MINELAB

minelab.com.ua

4901-0315-1

Офіційна гарантія
Перевірка по серійному номеру

minelab.com.ua

Україна
MINELAB.COM.UA
Офіційна гарантія

ШВИДКИЙ СТАРТ

MANTICORE®

ШВИДКИЙ СТАРТ

1 УВІМКНІТЬ ДЕТЕКТОР

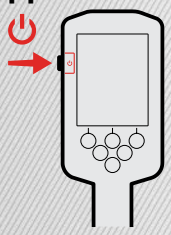

2 ОБЕРІТЬ РЕЖИМ ПОШУКУ

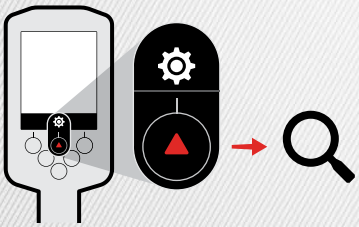

3 ВІДБУДОВА ВІД ПЕРЕШКОД

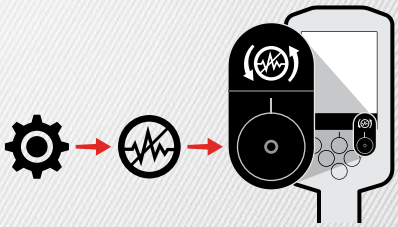

4 ПРИСТУПАЙТЕ ДО ПОШУКУ

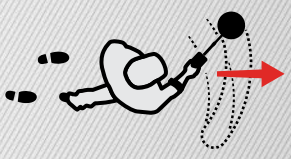

РЕЖИМИ ПОШУКУ

ВСІ ГРУНТИ / ALL-TERRAIN

Чудово підходить для рекреаційних зон із високим вмістом сміття, полів та історичних місць, у тому числі для загальгого пошуку

ЗАГАЛЬНИЙ | ШВИДКИЙ | ЦІЛІ З НИЗЬКОЮ ПРОВІДНІСТЮ | ЦІЛІ З ВИСОКОЮ ПРОВІДНІСТЮ | ВІДХИЛЕНЯ МУСОР

ПЛЯЖ / BEACH

Підходить для всіх типів солоного ґрунту – сухого піску, мокрого піску, для пошуку у прибережній смузі та під водою.

ЗАГАЛЬНИЙ | ЦІЛІ З НИЗЬКОЮ ПРОВІДНІСТЮ | ГЛИБОКИЙ | ЗАНУРЕННЯ І МОРСЬК ВОДА

ЗОЛОТО /GOLDFIELD

Для пошуку золотих самородків на мінералізованому золотоносному ґрунті.

ЗАГАЛЬНИЙ

Не можете вирішити, який режим використовувати?
Використовуйте загальний режим.

ЗБІРКА

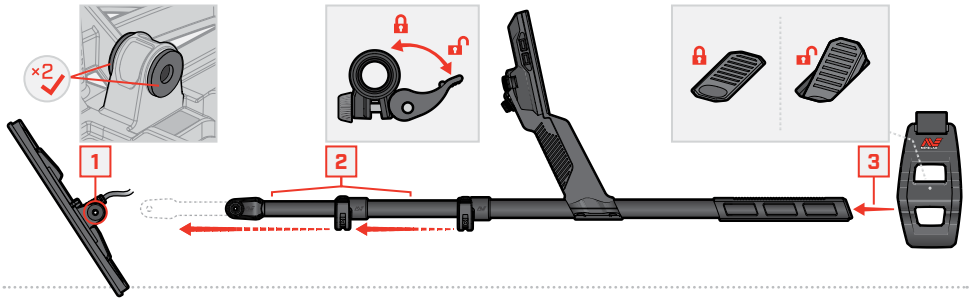

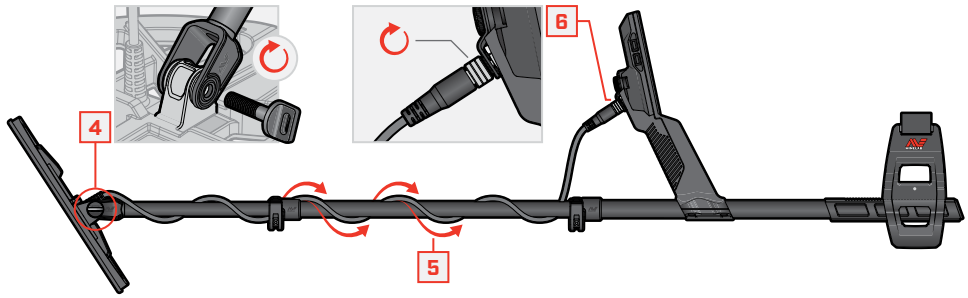

ЗАТЯГУВАННЯ ЕКСЦЕНТРИКОВИХ ЗАТИСКАЧІВ

Затягуйте ексцентрикові затискачі, якщо вони зміщуються або ослаблені.

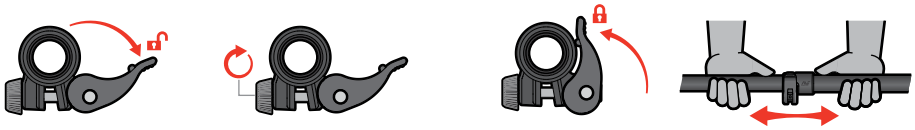

Відкрийте | Акуратно поверніть винт | Закрийте | Перевірте надійність кріплення, за необхідності повторіть операцію

ЗАРЯДКА

7–8 годин

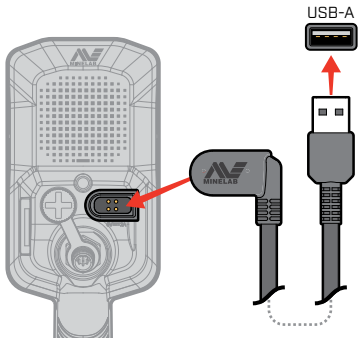

УВАГА: Заряджайте металодетектор лише за допомогою якісного зарядного пристрою з роз'ємом USB; його сила струму повинна становити не менше 2А при напрузі 5В. При використанні зарядного пристрою низької якості існує можливість його виходу з ладу.
На зарядний пристрій повинні бути нанесені такі позначення:

УВАГА: Заряджайте детектор лише за температури навколишнього середовища від 0°C до +40°C.

3 години

ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ & ДИСПЛЕЙ

МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

В робочому режимі натисніть ▲ щоб відкрити меню налаштувань.
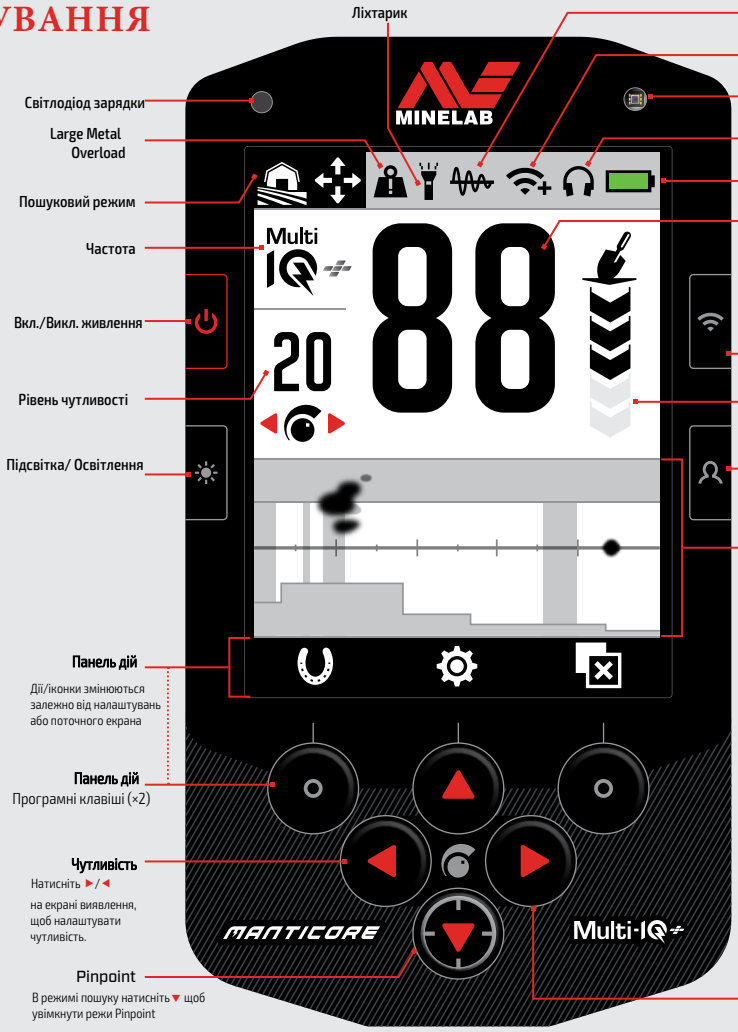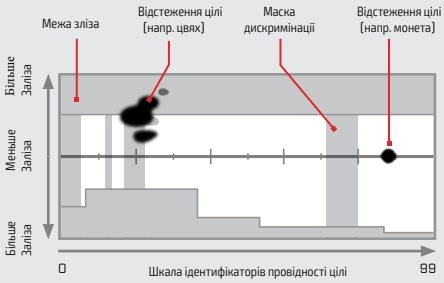
- Загальні налаштування
- Частота
- Аудіо тема
- Тон цілі
- Тон заліза
- Межа заліза
- Шаблон дискримінації
- Швидкість відновлення
- Баланс грунту
- Шумозаглушення
- Режим пошуку
- Гучність